Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Spanish. 05/2009. Rev. 1.0

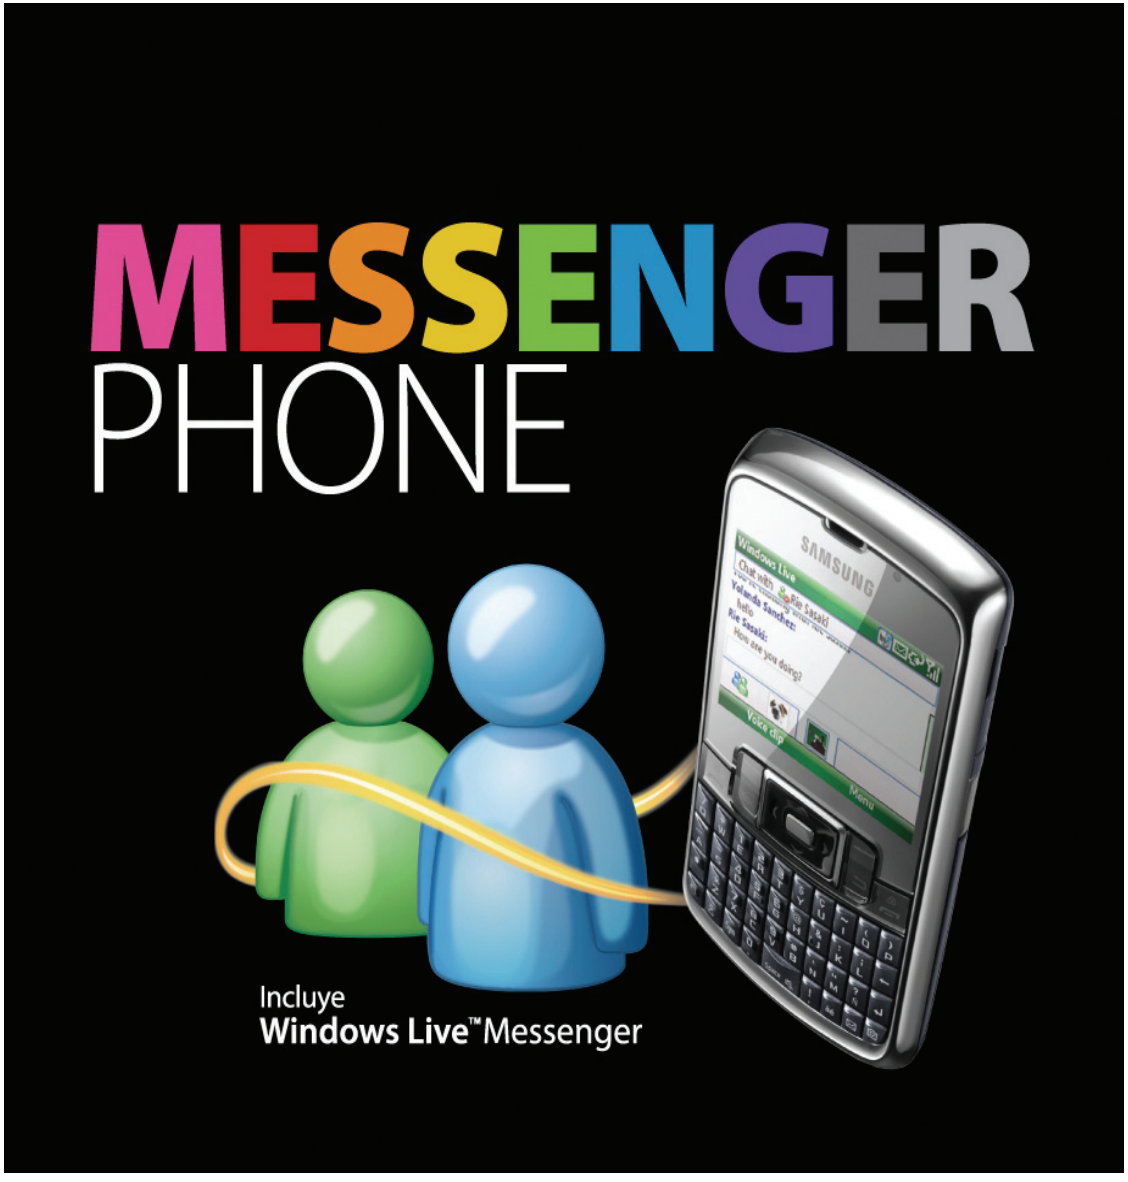

SGH-i637

manual del usuario

SAMSUNG

Información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones de seguridad para evitar situaciones ilegales o peligrosas y garantizar el mejor rendimiento de su dispositivo. Para un inicio rápido, consulte la Guía de inicio rápido.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa “consulte la página 12”)

→ Seguido de: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Presione <Inicio> → **Administrador de contenidos** (representa **Inicio**, seguido de **Administrador de contenidos**)

[ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido).

< > Paréntesis angulados—teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Aceptar**> (representa la tecla programable **Aceptar**).

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Este producto incluye software cuya licencia pertenece a MS, un afiliado de Microsoft Corporation. Microsoft y el software que lleva el nombre de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth:B014543
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

Contenido

Comunicación 2
- Mensajería 2

Multimedia 6
- Administrador de contenidos 6
- Galería de fotos 8
- Notas de voz 9

Productividad personal 10
- Contactos 10
- Calendario 12
- Office Mobile 12
- Adobe® Reader LE 15
- Explorador de archivos 15
- Tareas 16

Web 17
- Internet Explorer 17
- Windows Live 19
- Messenger 19
- Lector RSS 20

Conectividad 22
Uso de la función inalámbrica Bluetooth ... 22
Conexión mediante USB 24
Sincronización del dispositivo 25
Compartir la conexión a Internet con una PC 27
Conexión a Internet o a su red privada 28
Wi-Fi 29

Programas adicionales 31
Juegos 31
Java 31
Reloj mundial 32
Alarmas 33
D-Day 33
Calculadora 33
Búsqueda 34
Conversor inteligente 34
Cronómetro 34
Calculadora de propinas 35
Administrador de tareas 35

Ajustes 37

Solución de problemas ..... a

Comunicación

El dispositivo permite enviar y recibir muchos tipos de llamadas y mensajes por medio de redes celulares e Internet.

Mensajería

Aprenda a usar las funciones de mensajería. Para obtener instrucciones sobre cómo introducir texto, consulte la Guía de inicio rápido.

Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Mensajería** → **Mensajes**.
2. Presione <**Menú**> → **Nuevo**.
3. Introduzca un número de destino o presione <**Menú**> → **Agregar destinatarios** para seleccionar un contacto.
4. Presione <**Menú**> → **Añadir campo** → **Asunto**.
5. Presione <**Sí**>.
6. Introduzca un asunto para el mensaje.
7. Desplácese hacia abajo y escriba el texto del mensaje.

8. Para adjuntar un objeto multimedia existente, presione <**Menú**> → **Adjuntar** → un tipo de objeto.

   Para insertar un objeto multimedia, presione <**Menú**> → **Agregar** → un tipo de objeto.
9. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Crear una cuenta de correo electrónico

Antes de poder enviar o recibir mensajes de correo electrónico, debe crear una cuenta de correo electrónico.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Mensajería** → **Configurar correo**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y presione <**Siguiente**>.
3. Para configurar manualmente una cuenta de correo electrónico, desactive la casilla de verificación junto a **Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet**.
4. Presione <**Siguiente**>.
5. Seleccione el proveedor de correo electrónico predefinido y presione <**Siguiente**>.
6. Introduzca su nombre y el nombre de la cuenta y presione <**Siguiente**>.
7. Introduzca el servidor de correo entrante, seleccione el tipo de cuenta y presione <**Siguiente**>.
8. Introduzca un nombre de usuario y presione <**Siguiente**>.
9. Introduzca el servidor de correo saliente y presione <**Siguiente**>.
10. Configure la frecuencia con la que el dispositivo se conecta al servidor y comprueba si hay mensajes de correo electrónico entrantes en **Enviar y recibir automát.** (si es necesario).
11. Presione <**Finalizar**>.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Mensajería**.
2. Seleccione el nombre de una cuenta de correo electrónico.
3. Presione <**Menú**> → **Nuevo**.
4. Introduzca una dirección de correo electrónico en el campo Para o presione <**Menú**> → **Agregar destinatario** para seleccionar un contacto.
5. Desplácese hacia abajo e introduzca un asunto para el mensaje.
6. Desplácese hacia abajo y escriba el texto del mensaje.
7. Para agregar un archivo adjunto, presione <**Menú**> → **Insertar** → un tipo de archivo adjunto.
8. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Recuperar un mensaje de correo electrónico de un servidor de correo electrónico

Antes de recuperar correo electrónico desde un proveedor de servicios de Internet o conexión VPN, debe crear una cuenta de correo electrónico.

Para recuperar mensajes desde la cuenta de Outlook, consulte "Sincronizar sus datos." ▶ p. 26

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Mensajería**.
2. Seleccione el nombre de una cuenta de correo electrónico.
3. Presione <**Menú**> → **Enviar y recibir**.

Ver mensajes

Puede acceder a las carpetas de mensajes para los mensajes de texto y multimedia en una sola ubicación, y para los mensajes de correo electrónico.

Para ver los mensajes:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Mensajería**.
2. Seleccione **Mensajes** o el nombre de una cuenta de correo electrónico.

   Se abrirá el buzón de entrada de la cuenta seleccionada.
3. Para descargar el contenido completo del correo electrónico, seleccione un correo electrónico de la lista o presione <**Menú**> → **Descargar mensaje**.

Ver o guardar archivos adjuntos del correo electrónico

Los archivos adjuntos del correo electrónico pueden contener virus que pueden dañar el dispositivo. Para proteger el dispositivo, abra los archivos adjuntos sólo si confía en el remitente.

Para ver un archivo adjunto:

1. Desde un correo electrónico abierto, desplácese hasta el archivo adjunto y presione la tecla Confirmar.
2. Presione la tecla Confirmar → <**Abrir**> para abrir el archivo adjunto.

   El archivo adjunto se abre con la aplicación correspondiente.

Para guardar un archivo adjunto:

1. Desde un correo electrónico abierto, desplácese hasta el archivo adjunto y presione la tecla Confirmar para descargarlo.
2. Presione la tecla Confirmar → <**Abrir**> para abrir el archivo adjunto.
3. Presione <**Menú**> → **Guardar como...**.
4. Introduzca un nombre de archivo y una ubicación de memoria y presione <**Guardar**>.

Multimedia

Aprenda a usar Administrador de contenidos, Galería de fotos y Notas de voz.

Administrador de contenidos

Con Administrador de contenidos, puede ver y acceder a todos los archivos y carpetas del dispositivo.

Ver una fotografía

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Administrador de contenidos** → **MY Pictures**.
2. Desplácese hasta una fotografía en miniatura y presione la tecla Confirmar para abrirla.

Mientras visualiza fotografías, puede realizar las siguientes funciones:

- Para revisar las fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para acercar o alejar la imagen, presione la tecla Confirmar y, luego, presione la tecla de función izquierda o derecha. Para salir de la pantalla de ampliación, presione [⮌].

- Para editar la imagen, presione <**Menú**> → **Editar**.
- Para configurar una fotografía como imagen de fondo o imagen de identificación de la persona que llama, presione <**Menú**> → **Establecer como** → una opción.
- Para ver las fotografías como presentación de diapositivas, presione <**Menú**> → **Reproducir Pase de diapositivas**.

Reproducir un video

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Administrador de contenidos** → **My Videos**.
2. Desplácese hasta un video en miniatura y presione la tecla Confirmar para abrirlo.

Abrir documentos

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Administrador de contenidos**.
2. Ubique y abra la carpeta donde se ha guardado el documento.
3. Desplácese hasta el documento y presione la tecla Confirmar para abrirlo.

Enviar un archivo

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Administrador de contenidos**.
2. Ubique y abra la carpeta donde se ha guardado el archivo.
3. Seleccione un archivo.
4. Presione <**Menú**> → **Enviar** → una opción de envío.
   - Para enviarlo como un mensaje multimedia, seleccione **como MMS**. Consulte "Enviar un mensaje multimedia." ▶ p. 2
   - Para enviarlo como un mensaje de correo electrónico, seleccione **como correo electrónico**. Consulte "Enviar un mensaje de correo electrónico." ▶ p. 4

- Para enviarlo por medio de la función inalámbrica Bluetooth, seleccione **vía Bluetooth**. Consulte "Uso de la función inalámbrica Bluetooth." ▶ p. 22

Galería de fotos

Galería de fotos permite crear álbumes de fotografías, editar fotografías y ver presentaciones de diapositivas con música de fondo.

Crear un álbum de fotografías

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Galería de fotos**.
2. Presione <**Menú**> → **Crear álbum**.
3. Introduzca un nombre de álbum, defina la fecha de creación y seleccione **Aceptar**.
4. Ubique una fotografía en otro álbum o carpeta y seleccione una fotografía.
5. Presione <**Menú**> → **Editar** → **Copiar**.
6. Seleccione el nombre del nuevo álbum o carpeta y, a continuación, presione <**Menú**> → **Editar** → **Pegar**.

Editar fotografías

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Galería de fotos**.
2. Seleccione una miniatura para la fotografía.
3. Presione <**Menú**> → una opción de edición (**Rotar a la izquierda**, **Rotar a la derecha**, **Efecto**).
4. Gire la fotografía o seleccione una opción de efecto (si es necesario).

Ver presentaciones de diapositivas con música de fondo

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Galería de fotos**.

2. Presione <**Diapositivas**>.
3. Durante una presentación de diapositivas, presione la tecla Confirmar para mostrar los siguientes controles:

Icono	Función
	Pausa
	Reanudar
	Parar
	Saltar a la fotografía anterior
	Saltar a la fotografía posterior
	Girar las fotografías
	Cambiar la música de fondo
	Salir de la presentación

Puede ajustar el volumen al presionar [∧/∨].

Notas de voz

Puede usar Notas de voz para grabar y reproducir recordatorios y clips de sonido.

Grabar un clip de voz

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Notas de voz**.
2. Presione <**Grabar**> para comenzar la grabación.
3. Cuando haya terminado de grabar, presione <**Detener**>.

   El clip de voz se guarda automáticamente.

Reproducir un clip de voz

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Notas de voz**.
2. Desplácese hasta un clip de voz y presione la tecla Confirmar.

   La reproducción comienza automáticamente.

Productividad personal

Aprenda a usar Contactos, Calendario, Office Mobile, Adobe Reader LE, Explorador de archivos y Tareas.

Contactos

Aprenda a usar tarjetas de contacto para almacenar información personal, como nombres, números de teléfono y direcciones.

Copiar tarjetas de contacto

Puede copiar las tarjetas de contacto desde el dispositivo a la tarjeta SIM y viceversa. Cuando copia un contacto de Outlook a la tarjeta SIM, sólo puede almacenar el nombre y el número telefónico del contacto.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Contactos**.
2. Para copiar una tarjeta de contacto, presione <**Menú**> → **Copiar contacto** → **A SIM** o **A Contactos**.

Para conservar toda la información del contacto, sincronice los contactos de Outlook con una PC (consulte "Sincronizar sus datos" ▶ p. 26).

Asignar un número de marcación rápida a una tarjeta de contacto

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Contactos**.
2. Desplácese hasta una tarjeta de contacto y presione la tecla Confirmar.
3. Presione <**Menú**> → **Agregar a marcado rápido**.
4. Desplácese a la izquierda o derecha para configurar un número de marcación rápida en el campo Asignación de teclado (si es necesario).
5. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Asignar una imagen o tono de llamada a una tarjeta de contacto

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → **Contactos** para usar un contacto de Outlook.
2. Desplácese hasta una tarjeta de contacto.
3. Presione <**Menú**> → **Editar**.
4. Para asignar un tono de llamada, desplácese hasta el campo **Tono person. timbre** y desplácese a la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tono de llamada.
5. Para asignar una imagen, desplácese hasta **Foto** y después hacia la izquierda para seleccionar una imagen.
6. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Calendario

Use el Calendario para llevar un registro de citas, cumpleaños u otros eventos.

Crear un evento de calendario

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Calendario**.
2. Presione <**Menú**> → **Nueva cita**.
3. Complete los campos y ajuste la configuración para el evento.
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Cambiar la vista del calendario

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Calendario**.
2. Presione la tecla de función izquierda para cambiar la vista del calendario.

Detener una alarma de evento

Cuando la alarma suene para un evento de calendario configurado previamente, presione <**Descartar**>.

Office Mobile

Con Office Mobile, puede abrir y editar archivos de Word, Excel y PowerPoint en el dispositivo. El dispositivo es compatible con archivos creados con Office 97 y versiones posteriores.

Abrir y editar un libro de Excel

Para abrir y ver un libro de Excel:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Localice un archivo de Excel y seleccione el nombre para abrirlo.

3. Para acercar o alejar parte de un documento, presione cualquier tecla de función → <**Ver**> → **Zoom** → una opción de zoom.
4. Para cerrar el libro, presione <**Menú**> → **Cerrar archivo**.

Para editar un libro de Excel:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Localice un archivo de Excel y seleccione el nombre para abrirlo.
3. Presione cualquier tecla de función → <**Menú**> → **Editar**.
4. Desplácese hasta una celda y presione la tecla Confirmar para seleccionarla.
5. Introduzca los valores o el texto y presione <**Listo**>.
6. Repita los pasos 4 y 5 según sea necesario.
7. Para guardar el libro, presione <**Menú**> → **Archivo** → **Guardar como...**.
8. Presione <**Aceptar**>.
9. Introduzca un nombre de archivo, seleccione una ubicación de memoria y presione <**Guardar**>.

Abrir y editar un documento de Word

Para abrir y ver un documento de Word:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Localice un archivo de Word y seleccione el nombre para abrirlo.
3. Para acercar o alejar parte de un documento, presione <**Ver**> → una opción de zoom.
4. Para cerrar el libro, presione <**Menú**> → **Cerrar archivo**.

Para editar un documento de Word:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Localice un archivo de Word y seleccione el nombre para abrirlo.
3. Presione <**Menú**> → **Editar**.
4. Cambie el documento.
5. Para cambiar el formato, presione <**Menú**> → **Formato** → un tipo.
6. Para guardar el documento, presione <**Menú**> → **Archivo** → **Guardar como...**.
7. Presione <**Aceptar**>.
8. Introduzca un nombre de archivo, seleccione una ubicación de memoria y presione <**Guardar**>.

Abrir y ver una presentación de diapositivas de PowerPoint

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Localice un archivo de PowerPoint y seleccione el nombre para abrirlo.
3. Para iniciar la presentación, presione cualquier tecla de función → <**Menú**> → **Presentación personalizada**.
4. Para finalizar la presentación, presione <**Finalizar**>.

Crear y editar una nota

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Presione <**Nueva**>.

3. Cree la nota.
4. Para cambiar el formato, presione <**Menú**> → **Formato** → un tipo.

   Para eliminar el formato, presione <**Menú**> → **Formato** → **Borrar todo**.
5. Para agregar imágenes o recordatorios de voz, presione <**Menú**> → **Insertar imagen** o **Insertar grabación**.
6. Para guardar la nota, presione <**Listo**>.

Adobe® Reader LE

Con Adobe Reader LE, puede abrir y ver documentos PDF.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Adobe Reader LE**.
2. Presione <**Abrir**>.
3. Localice un archivo PDF y seleccione el nombre para abrirlo.
4. Para acercar o alejar parte de un documento, presione <**Tools**> → **Zoom** → una opción de zoom.

Explorador de archivos

Con Explorador de archivos, puede explorar todos los archivos y carpetas del dispositivo. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Explorador**.

Presione <**Menú**> → **Editar** para volver a nombrar, borrar o editar archivos y carpetas.

Tareas

Con Tareas, puede crear listas de pendientes y recordatorios.

Crear una tarea

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → <**Más**> → **Tareas**.
2. Presione <**Menú**> → **Nueva tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Marcar una tarea como finalizada

Cuando haya terminado una tarea, regrese a la pantalla Tareas, desplácese hasta el nombre de la tarea y presione <**Complete**>. Cuando marque la tarea como finalizada, ya no recibirá recordatorios para dicha tarea.

Web

Aprenda a usar Internet Explorer, Windows Live, Messenger y Lector RSS.

Internet Explorer

Use Internet Explorer para explorar páginas web y seleccionar sus páginas web favoritas.

Explorar una página web

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → → <**Todos programas**> → **Internet Explorer**.
2. Acceda a una página web:
   - Presione <**Menú**> → **Favoritos** y seleccione un favorito.
   - Presione <**Menú**> → **Barra de direcciones** para introducir una dirección web y presione <**Ir**>.
   - Presione <**Menú**> → **Historial** para seleccionar una dirección web de la lista del historial.

3. Para cerrar la conexión web, presione [].

Para confirmar que la conexión finalizó, presione [] → **Admin. inalámbrico** → **Teléfono** → la tecla Confirmar para desactivar las funciones inalámbricas. Presione nuevamente la tecla Confirmar para activar las funciones inalámbricas.

Agregar un favorito

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Internet Explorer**.
2. Acceda a la página web que desee y presione <**Menú**> → **Agregar a Favoritos**.
3. Introduzca el nombre y la dirección del favorito (si es necesario).
4. Cambie la carpeta en la que desea agregar el favorito (si es necesario).
5. Presione <**Agregar**>.

Cambiar los ajustes del explorador

Desde el explorador, presione <**Menú**> → **Herramientas** → **Opciones**:

- **General**: permite configurar los ajustes de sonido y pantalla para el explorador
- **Página de inicio**: permite configurar una dirección web como página principal
- **Conexiones**: permite configurar los ajustes de conexión
- **Memoria**: permite ver información acerca de la memoria actualmente en uso para archivos temporales, cookies e historial

Windows Live

Con Windows Live, puede permanecer conectado con amigos y acceder rápidamente a información en la Web inalámbrica.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Windows Live**.
2. Desplácese hasta **Iniciar sesión en Windows Live** y presione la tecla Confirmar.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Messenger

Con Windows Live Messenger, puede permanecer disponible para otros usuarios y tener el correo electrónico actualizado sin una conexión constante a Internet. Cuando llegue un mensaje nuevo o desee acceder a los servicios de Internet, se restaurará la conexión.

Configurar Messenger e iniciar sesión

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Messenger**.
2. Desplácese a la izquierda o derecha para seleccionar el estado de inicio de sesión.
3. Presione <**Iniciar ses.**>.

Chatear con Messenger

1. En la pantalla de Messenger, ubique y seleccione el nombre de un contacto y presione <**Enviar MI**>.
2. Introduzca un mensaje en el campo de texto de la parte inferior de la pantalla y presione <**Enviar**>.

3. Mientras chatea, puede realizar las siguientes acciones:
   - Insertar iconos gestuales: presione <**Menú**> → **Agregar icono gestual**
   - Invitar un contacto a chatear: presione <**Menú**> → **Opciones** → **Agregar participante**
   - Transferir un archivo: presione <**Menú**> → **Enviar** → un tipo de archivo → un archivo
   - Grabar y enviar un clip de voz: seleccione **Mens vos**, grábelo y presione <**Enviar**>
   - Cambiar entre la lista de contactos y el chat: desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha
4. Para finalizar el chat, presione <**Menú**> → **Finalizar conversación**.

Lector RSS

Aprenda a usar el lector RSS para obtener las noticias y la información más recientes desde sus sitios web favoritos.

Crear fuentes

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **RSS Reader**.
2. Presione <**Menú**> → **Editar** → **Carpeta nueva** (si es necesario).
3. Presione <**Menú**> → **Editar** → **Crear fuente**.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione la carpeta en la que desea agregar la fuente RSS y presione <**Aceptar**>.

Importar fuentes

Puede agregar fuentes al importar archivos OPML.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **RSS Reader**.
2. Presione <**Menú**> → **OPML** → **Importar** → **Seleccionar archivo OPML** o **Introducir URL de OPML**.
3. Localice un archivo OPLM o introduzca la dirección de una URL de OPML.

Leer fuentes RSS

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **RSS Reader**.
2. Desplácese hasta una fuente y presione <**Actualizar**> para obtener el contenido más reciente.
3. Cuando haya terminado la actualización, presione <**Finalizado**>.
4. Presione la tecla Confirmar para seleccionar una fuente actualizada.

Buscar nuevas fuentes

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → <**Más**> → **RSS Reader**.
2. Presione <**Menú**> → **Buscar fuente**.
3. Introduzca una palabra clave y presione <**Buscar**>.

   El dispositivo busca fuentes relacionadas en Internet y muestra los resultados.
4. Desplácese hasta la fuente y presione <**Agregar**> para agregarla a la lista de fuentes RSS.

Conectividad

Aprenda a transferir datos hacia y desde el dispositivo mediante la función inalámbrica Bluetooth, y a sincronizar el dispositivo con una PC mediante ActiveSync. Aprenda a configurar datos o conexiones de red para conectarse a Internet o a su red.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Puede conectase con otros dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth hasta a una distancia de 10 metros (30 pies). Las paredes u otros obstáculos entre dispositivos pueden bloquear o afectar la conexión inalámbrica.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Presione <**Menú**> → **Activar Bluetooth**.
3. Para permitir que otros dispositivos encuentren su dispositivo y se conecten a éste, presione <**Menú**> → **Activar visibilidad**.
4. Presione <**Listo**>.

Buscar y vincular con un dispositivo habilitado para Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Seleccione **Agregar nuevo dispositivo...**.

   El dispositivo buscará y mostrará la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.
3. Desplácese hasta un dispositivo y presione <**Siguiente**>.
4. Introduzca el PIN de Bluetooth y presione <**Siguiente**>.

   Para vincular con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, ambos dispositivos deben usar el mismo PIN. Los auriculares o los kit manos libres para vehículo pueden usar un PIN fijo, como **0000**.
5. Presione <**Listo**>.

Enviar datos por medio de la función inalámbrica Bluetooth

1. Ubique un elemento o un archivo que desee enviar.
2. Presione <**Menú**> → **Enviar** → **vía Bluetooth** o <**Menú**> → **Send Contact** → **Transferir**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista.

Recibir datos por medio de la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Transferir**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a **Recibir transferencias entrantes**.
3. Presione <**Listo**>.

Configurar un puerto COM Bluetooth

Cuando se conecta a un dispositivo Bluetooth que admite el perfil de serie, puede establecer un puerto COM Bluetooth.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Presione <**Menú**> → **Puertos COM** → <**Menú**> → **Nuevo puerto saliente**.
3. Seleccione el nombre del dispositivo y presione <**Seleccionar**>.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un puerto COM.
5. Seleccione la casilla de verificación junto a **Conexión segura** para crear una conexión segura entre los dispositivos.
6. Presione <**Listo**>.

Conexión mediante USB

Configurar una acción predeterminada para la conexión USB

Para configurar que el dispositivo realice una acción predeterminada cuando se conecte a la PC con el cable de datos para PC:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **USB**.
2. Configure el modo USB predeterminado (**ActiveSync**, **Almacenam. masivo**, o **Modem**).
3. Presione <**Finalizado**>.

Para usar ActiveSync, consulte "Sincronización del dispositivo." ▶ p. 25

Copiar archivos en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Cambie la conexión USB a **Almacenam. masivo**.
3. Conecte el dispositivo a la PC con el cable de datos para PC.
4. Abra una carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos a la tarjeta de memoria y viceversa.
6. Cuando haya finalizado, desconecte el dispositivo de la PC.

Sincronización del dispositivo

Con ActiveSync, puede sincronizar el dispositivo con una PC, hacer copias de seguridad y restaurar los datos.

Instalar ActiveSync en la PC

Antes de sincronizar los datos, debe instalar ActiveSync desde el CD-ROM suministrado o desde el sitio web de Microsoft (http://www.microsoft.com).

Para instalar ActiveSync desde el CD-ROM suministrado:

1. Inserte el CD-ROM en la PC.
2. Sigas las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
3. Cuando ésta finalice, siga las instrucciones en pantalla del Asistente para la instalación de sincronización para conectar el dispositivo a la PC y crear una sociedad de uso compartido de datos.

Conecte el dispositivo a una PC con el cable de datos para PC.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **USB**.

2. Cambie la conexión USB a **ActiveSync** y presione <**Listo**>.
3. Conecte un extremo del cable de datos para PC al enchufe multifuncional del dispositivo y el otro extremo al puerto USB de la PC.

Sincronizar sus datos

Cuando conecta el dispositivo a una PC, ActiveSync debe comenzar a sincronizar los datos de forma automática. Puede comenzar la sincronización de forma manual al hacer clic en **Sincronizar**. Para detener una sincronización en progreso, haga clic en **Detener**.

También puede buscar y copiar manualmente archivos desde el dispositivo a la PC y viceversa; desde la ventana de Microsoft ActiveSync, haga clic en **Explore**.

Para obtener más detalles acerca de cómo sincronizar los datos, consulte la Ayuda de ActiveSync.

Configurar Exchange Server

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **ActiveSync**.
2. Presione <**Menú**> → **Configure Server**. Si todavía no configuró la sincronización con un servidor de Exchange, la opción será **Agregar origen de servidor**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y presione <**Siguiente**>.
4. Introduzca un nombre de usuario, contraseña y nombre de dominio.
5. Presione <**Siguiente**>.
6. Introduzca una dirección de servidor.
7. Para establecer una conexión segura, seleccione la casilla de verificación junto a **Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL)**.
8. Presione <**Siguiente**>.
9. Seleccione el tipo de datos que desea sincronizar.
10. Cuando haya terminado, presione <**Finalizar**>.

Cambiar la planificación de sincronización

Si sincroniza rutinariamente sus datos por medio del servidor de Exchange, puede configurar los ajustes para las planificaciones de alta demanda y baja demanda.

Para cambiar las planificaciones de sincronización:

1. Presione <**Menú**> → **Programación**.
2. Configure las siguientes opciones:
   - **Horas pico**: permite configurar la frecuencia de sincronización durante horario de alta demanda
   - **Horas de mínima actividad**: configure la frecuencia de sincronización durante horario de baja demanda
   - **Usa también en itinerancia (roaming)**: permite usar las planificaciones de sincronización incluso cuando se encuentre en itinerancia (roaming)
   - **Enviar y recibir cuando haga clic en Enviar**: permite configurar para sincronizar cada vez que envíe o reciba correo electrónico
3. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Compartir la conexión a Internet con una PC

Puede configurar su dispositivo como un módem inalámbrico para una PC y acceder a Internet desde la PC.

1. Conecte el dispositivo a una PC con el cable de datos para PC o con la función inalámbrica Bluetooth.
2. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Conexión compartida**.

3. Seleccione la conexión a PC y el tipo de conexión de red y luego presione <**Conectar**>.

   Mientras esté conectado a Internet mediante conexión compartida, ActiveSync estará desactivado.

Conexión a Internet o a su red privada

Para conectarse a Internet o a su red y transferir datos, cree las conexiones de datos y de red.

Antes de comenzar, obtenga la siguiente información:

- Desde el proveedor de servicio de red celular: información del plan de conectividad de datos, número de teléfono del servidor, nombre de usuario y contraseña.
- Desde el proveedor de servicios de Internet (ISP) o proveedor de servicios inalámbricos: número de teléfono o punto de acceso del servidor ISP, nombre de usuario y contraseña.

  El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información para introducir, consulte con su proveedor de servicios.

Configurar conexiones GPRS

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **GPRS**.
2. Presione <**Menú**> → **Agregar** para agregar una nueva conexión.
3. Configure la información de conexión (para obtener detalles, consulte "GPRS" ▶ p. 42).
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Configurar conexiones del servidor proxy

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Proxy**.
2. Presione <**Menú**> → **Agregar** para agregar una nueva conexión.
3. Configure la información de conexión (para obtener detalles, consulte "Proxy" ▶ p. 43).
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Configurar conexiones de servidor VPN

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Más...** → **VPN**.
2. Presione <**Menú**> → **Agregar** para agregar una nueva conexión.
3. Configure la información de conexión (para obtener detalles, consulte "VPN" ▶ p. 43).
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Wi-Fi

Puede activar y conectarse con una WLAN. Cuando está dentro del alcance de una red WLAN, el dispositivo puede detectar y conectarse con una WLAN activa para realizar llamadas o enviar datos por Internet o navegar por la Web.

Su dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y, por lo tanto, algunos países pueden restringir el uso de WLAN.

Buscar y conectarse con una WLAN

1. Cuando se encuentre dentro del alcance de una WLAN, acceda a una aplicación o menú que requiera una conexión inalámbrica.
2. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Más...** → **Wi-Fi**.
3. Presione <**Menú**> → **Turn On Wi-Fi**.
4. Desplácese hasta una red de la lista de red Wi-Fi y presione <**Connect**>.
5. Presione <**Connect**>.
6. Introduzca un nombre de usuario, configure los ajustes de conexión y presione <**Siguiente**>.
7. Introduzca la configuración de autenticación de red y presione <**Siguiente**>.
8. Configure la opción de acceso IEEE 802.1x y el tipo de protocolo de autenticación extensible (EAP), si es necesario.
9. Presione <**Acabar**>.

Configurar los ajustes de WLAN

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → **Conexiones** → **Más...** → **Wi-Fi**.
2. Presione <**Menú**> → **Avanzadas**.
3. Configure la conexión de red y presione <**Finalizado**>.

Programas adicionales

Aprenda a usar Juegos, Java, Relojes mundiales, Alarmas, D-Day, Calculadora, Búsqueda, Conversor inteligente, Cronómetro, Calculadora de propinas y Administrador de tareas.

Juegos

Para utilizar los juegos:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Juegos**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar, según el proveedor de servicios o la región. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Java

Java es una carpeta donde se almacenan los juegos y las aplicaciones descargados.

Descargar aplicaciones

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Java**.

2. Presione <**Descarga**>.

Iniciar aplicaciones

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Java** → una aplicación.
2. Presione <**Menú**> para acceder a una lista de diversas opciones y configuraciones para la aplicación.

Reloj mundial

Con un reloj mundial, puede supervisar la hora de otra ciudad o país.

Crear un reloj mundial

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → <**Más**> → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta un reloj mundial y presione <**Asignar**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un país y una ciudad.
5. Presione <**Listo**>.
6. Para configurar el horario de verano, presione <**Menú**> → **Aplicar horario de verano**.

Agregar un reloj mundial a la pantalla

Puede ver relojes con dos zonas horarias diferentes en su pantalla.

Después de crear un reloj mundial:

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → <**Más**> → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea añadir.
3. Presione <**Menú**> → **Establecer como pantalla principal**.
4. Presione <**Aceptar**>.

Alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Alarmas**.
2. Desplácese hacia una ubicación de alarma vacía y presione <**Editar**>.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Presione <**Aceptar**> para detener una alarma sin repetición.
- Presione <**Desechar**> para detener una alarma con repetición o presione <**Repetición**> para silenciar la alarma para el período de repetición.

D-Day

Use D-Day para calcular la cantidad de días quedan para un evento específico o el tiempo que ha transcurrido desde aquella fecha.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Día D** → <**Crear**>.
2. Introduzca los detalles del contador en cada campo.
3. Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

Calculadora

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Búsqueda

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Buscar**.
2. Introduzca parte de un nombre de archivo o de carpeta en el campo de búsqueda.

   Puede restringir la búsqueda al seleccionar un tipo de datos desde la lista desplegable de tipo.

3. Presione <**ir**>.

Para abrir un elemento en la lista de resultados, seleccione el nombre del elemento.

Conversor inteligente

Con Conversor inteligente, puede convertir medidas o monedas de una unidad a otra.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Convertidor inteligente**.
2. Seleccione el tipo de medida.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la unidad base, si es necesario.
4. Desplácese hacia abajo e introduzca la cantidad base.
5. Desplácese hacia abajo y a la izquierda o derecha para cambiar la unidad de conversión, si es necesario.

   El dispositivo muestra el resultado de la conversión.

Cronómetro

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Cronómetro**.
2. Presione <**Iniciar**> para iniciar el cronómetro.
3. Presione <**Grabar**> para grabar tiempos de vueltas.

4. Cuando haya terminado, presione <**Detener**>.
5. Presione <**Restablecer**> para borrar los tiempos grabados.

Calculadora de propinas

Use Calculadora de propinas para calcular las propinas en un restaurante.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → **Organizador** → **Calculadora de propinas**.
2. Introduzca una cantidad.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione un porcentaje.
4. Desplácese hacia abajo e introduzca la cantidad de personas con las que dividirá la factura(si es necesario).
5. Presione <**Calcular**> para ver los resultados.

   El dispositivo muestra el monto de la propina, el total de la factura y el monto del costo por persona.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de un programa al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante **Administrador de tareas**.

1. En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Aplicaciones** → **Administrador de tareas**. Se muestra la lista de todos los programas que se están ejecutando en el dispositivo.
2. Para activar un programa, desplácese hasta él y presione <**Menú**> → **Cambiar a**.

Para cerrar un programa, desplácese hasta él y presione <**Finalizar tarea**>. Para cerrar todos los programas, presione <**Menú**> → **Finalizar todas tareas** → <**Sí**>.

Si utiliza 10 o más programas al mismo tiempo, es posible que se cierre el primer programa activado.

Ajustes

Aprenda acerca de la configuración del dispositivo. Para acceder a la configuración del dispositivo,

En la pantalla principal, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración**.

Para acceder a más opciones de configuración, desplácese hacia abajo o seleccione **Más...**

Teléfono

Controle cómo el dispositivo administra las llamadas con la Identificación de llamadas, llamada en espera y otra configuración de llamada.

Todas las llamadas

- Canales

  Habilitar canales: permite recibir mensajes de difusión celular

  Recibir lista de canales: permite recibir una lista de todos los canales de difusión disponibles en la red

Idioma: permite configurar sus idiomas preferidos para mostrar mensajes de difusión celular

- **Id. de autor de llamada**: permite enviar su identificación de llamada según sus preferencias o configuración de red
- **Marcación fija**: permite las llamadas salientes sólo a un conjunto limitado de números telefónicos
- **Opciones de llamada**

  Cualquier tecla para responder: permite responder una llamada presionando cualquier tecla (excepto [⌐] y [⊖])

  Mostrar contactos SIM: permite mostrar las tarjetas de contacto almacenadas en la tarjeta SIM

  Número de de teléfono: permite ver su número de teléfono

  Número de correo de voz: permite configurar el número del buzón de voz proporcionado por el proveedor de servicios

  Centro serv. mensajes texto: permite configurar el número de servicio de mensajes de texto proporcionado por el proveedor de servicios

  Código de país: permite configurar el código de país

  Código de área: permite configurar el código de área

- **Redes**

  Red actual: permite ver la red actual

  Selección de red: permite configurar el dispositivo para que seleccione automática o manualmente una lista de redes celulares

  Para recibir servicio en otra red, debe seleccionar una que tenga un acuerdo de roaming con su red doméstica.

- **Selecc de banda**: permite utilizar el dispositivo en redes UMTS o GSM

Llamadas de voz

- **Resquesta automática**: permite responder las llamadas de forma automática

- **Llamada en espera**: permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté respondiendo otra llamada
- **Bloquear llamadas**: restrinja las llamadas entrantes o salientes

  Llamadas entrantes
  - **Bloqueo desactivado**: configure esta opción para desactivar la restricción de llamadas
  - **En itinerancia (roaming)**: configure esta opción para bloquear las llamadas entrantes cuando esté fuera del área de servicio local
  - **Todas las llamadas**: configure esta opción para bloquear todas las llamadas entrantes

  Llamadas salientes
  - **Bloqueo desactivado**: configure esta opción para desactivar la restricción de llamadas
  - **Excepto a país origen**: configure esta opción para bloquear las llamadas internacionales a países que no sean el de origen
  - **Llamadas internacionales**: configure esta opción para bloquear las llamadas a números internacionales
  - **Todas las llamadas**: configure esta opción para bloquear todas las llamadas salientess
- **Desviar llamadas**: permite desviar las llamadas entrantes a otro número

  Siempre: permite desviar todas las llamadas de voz

  Ocupado: permite desviar las llamadas cuando esté respondiendo otra llamada

  Si no hay respuesta: permite desviar las llamadas que no conteste

  No disponible: permite desviar las llamadas cuando el dispositivo esté apagado

Números propios

Guarde su número propio en la tarjeta SIM. El número guardado no afecta al número de teléfono del suscriptor actual de la tarjeta SIM.

SDN

Acceda a números de los servicios compatibles con el proveedor de servicios, si lo admite la tarjeta SIM.

Sonidos

- **Tono de llamada**: permite configurar un tono de llamada para las llamadas entrantes
- **Otros sonidos**

  Avisos: permite configurar un tono para los recordatorios

  Nuevo correo: permite configurar un tono para los mensajes de correo electrónico entrantes

  Nuevo mens. texto: permite configurar un tono para los mensajes de texto entrantes

  Nuevo mens. de voz: permite configurar un tono para los mensajes de voz entrantes

  Nuevo mens. instant: permite configurar un tono para los mensajes instantáneos entrantes

  Mensajes herr. SIM: permite configurar un tono para los mensajes del kit de herramientas de SIM entrantes

  Exlamación: permite configurar un tono para exclamaciones

  Pregunta: permite configurar un tono para preguntas

  Advertencias: permite configurar el dispositivo para que emita un tono de advertencia (por ejemplo, cuando la batería esté baja)

  Control de teclado: permite configurar un tono para la pulsación de teclas

Pantalla

Pantalla principal

- **Diseño de pantalla**: permite configurar un diseño para la pantalla principal
- **Mostrar programas recientes**: permite mostrar la pantalla de programas recientes cuando presiona <**Inicio**>
- **Combinación de colores**: permite configurar un color de máscara
- **Foto de fondo**: permite configurar un fondo de pantalla
- **Tiempo de espera**: permite configurar el retraso de tiempo antes de que la pantalla actual cambie a la pantalla principal

Estilo de menú de inicio

Permite cambiar el estilo del menú de inicio.

Perfiles

Permite cambiar el perfil de sonido (consulte la Guía de inicio rápido).

Fecha y hora

Controle la apariencia y el comportamiento de la fecha y hora.

- **Zona horaria**: permite configurar la zona horaria
- **Fecha**: permite configurar la fecha actual
- **Hora**: permite configurar la hora actual
- **Actualiz. Autom.**: permite sincronizar la hora y la fecha actuales cuando se conecte a una red

Conexiones

Controle la función inalámbrica Bluetooth o conexión USB y configure las conexiones de acceso telefónico, GPRS, proxy y VPN, de modo que pueda conectarse a Internet o a su red.

Admin. inalámbrico

Permite activar o desactivar las funciones inalámbricas del dispositivo o la función inalámbrica Bluetooth.

Transferir

Configure el dispositivo para que reciba transmisiones para la recepción de datos desde otros dispositivos Bluetooth.

Bluetooth

- **Bluetooth**: permite controlar la función inalámbrica Bluetooth (consulte "Uso de la función inalámbrica Bluetooth" ▶ p. 22)
- **Administrador de juegos de audífono-micrófono**: permite configurar un auricular Bluetooth
- **Configuración BPP**: permite definir una impresora Bluetooth predeterminada cuando las impresoras Bluetooth están conectadas con su dispositivo

Una vez que seleccionó la impresora Bluetooth predeterminada, puede imprimir imágenes desde Administrador de contenidos.

- **Configuración de mi informacion**: permite verificar el nombre y dirección de su dispositivo

USB

Controle el comportamiento del dispositivo cuando lo conecte a una PC.

GPRS

Para configurar conexiones GPRS, presione <Menú> → **Agregar** para acceder a las siguientes opciones:

- **Descripción**: permite configurar un nombre para la conexión GPRS
- **Conecta a**: permite configurar un tipo de red que desee usar para conectarse a Internet
- **Punto de acceso**: permite configurar el nombre de un punto de acceso
- **Nombre de usuario**: permite configurar un nombre de usuario

- **Contraseña**: permite configurar una contraseña para la conexión GPRS
- **Tipo de autenticación**: permite configurar un tipo de autenticación
- **DNS principal**: permite configurar la dirección del servidor de nombre de dominio (DNS) principal
- **DNS secundaria**: permite configurar la dirección del servidor de nombre de dominio (DNS) secundario
- **Dirección IP**: permite introducir la dirección IP de la puerta de enlace proporcionada por su proveedor de servicios

Proxy

Para configurar conexiones proxy, presione <Menú> → **Agregar** para acceder a las siguientes opciones:

- **Descripción**: permite configurar un nombre para la conexión proxy
- **Conecta de**: permite configurar un tipo de red desde la cual conectarse
- **Conecta a**: permite configurar un tipo de red que desee usar para conectarse a Internet
- **Proxy (nombre:puerto)**: permite configurar un nombre y número de puerto para un servidor proxy
- **Tipo**: permite configurar un tipo de red que desee usar para conectarse al servidor proxy
- **Nombre de usuario**: permite configurar un nombre de usuario
- **Contraseña**: configure una contraseña para la conexión proxy

VPN

Para configurar conexiones VPN, presione <Menú> → **Agregar** para acceder a las siguientes opciones:

- **Descripción**: permite configurar un nombre para la conexión VPN
- **Tipo de VPN**: permite configurar un tipo de VPN
- **Servidor**: permite configurar un nombre para el servidor VPN
- **Conecta de**: permite configurar un tipo de red desde la cual conectarse
- **Conecta a**: permite configurar un tipo de red que desee usar para conectarse a Internet
- **Nombre de usuario**: permite configurar un nombre de usuario
- **Contraseña**: permite configurar una contraseña para la conexión VPN
- **Dominio**: permite configurar un nombre de dominio
- **Autenticación IPSec**: permite configurar el tipo de autenticación si define el tipo de VPN en **IPSec/L2TP**
- **Clave pre-comp IPSec**: permite configurar una clave compartida previamente si configura **Clave pre-comp.**

Wi-Fi

Permite configurar la conexión de red para la función WLAN.

Estado de Wi-Fi

Permite ver la red WLAN conectada actualmente.

Wi-Fi siempre encendido

Permite activar la función WLAN aunque la pantalla esté inactiva.

Inscrip. dominio

Permite registrar nuevos nombres de dominio para los recursos de su empresa.

Seguridad

Configure códigos de seguridad y administre certificados de seguridad o módulos de seguridad.

- **Bloquear dispositivo**: permite configurar un código de bloqueo para el dispositivo
- **Habilitar código PIN de SIM**: permite configurar el dispositivo para que solicite un código PIN cada vez que lo encienda
- **Activar bloqueo SIM**: permite que el dispositivo use sólo su tarjeta SIM; cuando el bloqueo de SIM está activado, no puede usar otra tarjeta SIM en el dispositivo
- **Cambiar código PIN2**: permite cambiar el PIN2
- **Certificados**: permite ver certificados de seguridad. Estos certificados ayudan a mantener seguros los datos personales y a evitar virus y otro tipo de software peligroso.
- **Cifrado**: permite cifrar archivos a medida que se colocan en una tarjeta de memoria
- **Cambiar contraseña reini.**: permite cambiar la contraseña del dispositivo
- **Borrado maestro**: permite reiniciar la configuración predeterminada de fábrica
- **Servicio ACL**: descripción requerida

Mensaje de animación

Permite configurar un símbolo para nuevos mensajes. Cuando tenga un nuevo mensaje, aparecerá con la imagen seleccionada en la pantalla.

Quitar programas

Quite programas que haya instalado en su dispositivo; desplácese hasta un programa y presione <**Menú**> → **Quitar**.

Administración de energía

- **Batería principal**: permite ver la batería restante
- **Tiempo apagado luz de fondo en batería**: permite configurar el retraso antes de que se atenúe la luz de fondo
- **Tiempo apagado luz de fondo en CA**: cuando el dispositivo se esté cargando, permite configurar el retraso antes de que se atenúe la luz de fondo

- **Tiempo apagado de pantalla**: permite configurar el retraso antes de que se atenúe la luz de la pantalla
- **Brillo de pantalla**: permite configurar el brillo de la pantalla
- **Sensor de luz**: permite configurar el dispositivo para que use el sensor de luz para determinar el uso de luz de fondo y luz de fondo de teclado
- **Luz teclado encendida**: permite configurar la luz de fondo del teclado para que se encienda (**Todo momento**) o configurar un período para la luz de fondo del teclado (**Hora personalizada**) en las siguientes opciones
- **Hora inicial**: permite configurar la hora de inicio para que el teclado funcione
- **Hora final**: permite configurar la hora final para que el teclado funcione

Información la memoria

Vea información acerca de la memoria actualmente en uso en el dispositivo y de una tarjeta de memoria.

Configuración de Teclas

- **Configuración de tecla Alt**: permite configurar fácilmente accesos directos a aplicaciones o funciones al mantener presionada [**alt**] y teclas específicas
- **Modo de entrada de texto**: permite configurar el idioma que va a utilizar en el modo de entrada T9
- **Marcación de vanidad**: descripción requerida

Configuración regional

- **Idioma**: permite configurar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones)
- **Configuración regional**: permite configurar su región
- **Estilo fecha corta**: permite configurar un formato de fecha
- **Estilo fecha larga**: permite configurar un formato de fecha
- **Formato de hora**: permite configurar un formato de hora
- **Números positivos**: permite configurar cómo desea que aparezcan los números positivos
- **Números negativos**: permite configurar cómo desea que aparezcan los números negativos
- **Moneda positiva**: permite configurar cómo desea que aparezca la moneda positiva
- **Moneda negativa**: permite configurar cómo desea que aparezca la moneda negativa

Info. del propietario

Configure su información de contacto.

Accesibilidad

- **Tamaño fuente sistema**: permite configurar el tamaño del texto en la pantalla
- **Esperar confirmación**: permite configurar el retraso antes de que se agote el tiempo de una acción sin confirmar

Acerca de

Vea la información del dispositivo.

Versión

Vea la versión de software del dispositivo.

Informes de errores

Configure su dispositivo para que envíe un informe de errores a Microsoft cuando se produce un error durante el uso del software. Esto ayuda a Microsoft a mejorar futuras versiones de los productos.

Comentarios del cliente

Configure el dispositivo para que envíe comentarios acerca de cómo usa los productos de Windows Mobile. Esto ayuda a identificar tendencias y patrones de uso para mejorar futuras versiones de los productos.

Windows Update

Configure el dispositivo para que descargue las actualizaciones importantes y relacionadas con la seguridad necesarias desde el sitio web de Microsoft. Microsoft ofrece actualizaciones para el software del sistema operativo Windows y para el hardware basado en Windows con el fin de mantener el dispositivo actualizado y protegido contra amenazas de seguridad.

Programas administrados

Vea el historial de la instalación de programas.

Config. correo

Cree una nueva cuenta de correo electrónico.

Dispositivo

Configure el nombre de su dispositivo.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con el dispositivo, pruebe estos procedimientos antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Mientras usa el dispositivo, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Solución:
SIM Failure	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.
Enter SIM PIN	Cuando usa el dispositivo por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Para desactivar esta función, presione <**Inicio**> → <**Todos programas**> → <**Más**> → **Configuración** → <**Más**> → **Seguridad** → **Deshabilitar código PIN de SIM**.
PUK Required	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.

El dispositivo no muestra una señal (no hay barras visibles cerca del icono de red)

- Si acaba de encender el dispositivo, espere cerca de 2 minutos para que el dispositivo encuentre la red y reciba una señal.
- Es posible que no reciba señal en túneles o ascensores. Trasládese a un área abierta.
- Puede estar entre áreas de servicio. Debe recibir una señal cuando ingrese a un área de servicio.

Olvidó el código PIN, PUK o de seguridad.

Si olvida o pierde éste u otro código, comuníquese con el vendedor o con el proveedor de servicio.

La pantalla muestra líneas blancas

La pantalla puede mostrar líneas blancas si enciende el dispositivo después de un largo período en desuso o si sacó la batería sin antes apagar el dispositivo. La pantalla debería corregirse automáticamente en un tiempo breve.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece

- Asegúrese de haber presionado [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece

- Asegúrese de que esté almacenado el número correcto en la información de contacto.
- Vuelva a ingresar y guardar el número (si es necesario).

La persona que llama no escucha lo que usted habla

- Asegúrese de no estar bloqueando el micrófono incorporado.
- Acerque el micrófono incorporado a su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

La calidad de sonido de la llamada es baja

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono o de Bluetooth. La antena interna y la antena de Bluetooth están ubicadas en la parte inferior del dispositivo.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

La batería no carga correctamente o a veces el dispositivo se apaga solo mientras se carga

- Desconecte el dispositivo del cargador, saque y vuelva a colocar la batería e intente cargarla nuevamente.
- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completa, deséchela y reemplácela por una nueva.

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

Cuando usa varias aplicaciones a la vez, el dispositivo requiere más energía y puede calentarse. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

El dispositivo solicita eliminar algunos datos.

Queda poca memoria disponible. Mueva los datos a una tarjeta de memoria o elimine elementos antiguos de aplicaciones.

El dispositivo no se puede conectar a Internet

- Asegúrese de haber ingresado una configuración válida para el proveedor de servicios de Internet.
- Asegúrese de haber activado la conexión inalámbrica al proveedor de servicio móvil y que la señal no esté obstruida.
- Asegúrese de haber ingresado el nombre de usuario y la contraseña correctos.

No puede encontrar un dispositivo habilitado para Bluetooth

- Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos no sea superior a 10 metros y que no estén separados por paredes u otros obstáculos.
- Asegúrese de que la configuración de cada dispositivo les permita estar visibles para los demás dispositivos.
- Asegúrese de que ambos dispositivos sean compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese de haber ingresado el PIN correcto en ambos dispositivos.

No puede escuchar música en un auricular Bluetooth remoto

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado al auricular.
- Asegúrese de que el formato de música que intenta escuchar sea compatible con el auricular.
- Asegúrese de que la distancia entre el auricular y el dispositivo no sea superior a 10 metros y que no estén separados por paredes u otros obstáculos.